

Инструкция по установке замка GARANT CONSUL 31015.R на автомобиль PEUGEOT 4007



Артикул замка	G.CN.NL.31015.R
Марка и модель автомобиля	PEUGEOT 4007
Модельный год	2007-
Тип КПП, положение блокировки	M5, R ↴
Оснастка и инструмент	
1. Головка шестигранная S10, S12. 2. Отвертка крестовая. 3. Молоток платмассовый или деревянный.	4. Оправка для разметки №012. 5. Нож слесарный. 6. Шестигранник S5, S6 7. Сверло-коронка ф30мм.

Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

Номер позиции детали смотрите в упаковочном листе.

1. -10. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
11. Открутите два передних и задний правый винты крепления механизма выбора передач.
12. На место открученных винтов установите шайбы (п. 11).
13. Поверх передних шайб установите две проставки L=25мм (п. 4).
14. Установите кронштейн механизма запираня (п. 1) и закрепите его передние опоры двумя срывными винтами M8x115 (п. 7) со стопорными шайбами (п. 12), а заднюю опору срывным винтом M8x80 (п. 6) со стопорной шайбой (п. 12). Винты закрутите с усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
15. По отверстию в кронштейне механизма запираня просверлите правую стенку механизма выбора передач сверлом-коронкой ф30мм.
16. На тягу продольного перемещения рычага КПП установите прихват тяги (п. 2) закрепите его двумя срывными винтами M6x8 (п. 5). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- Установите механизм запираня (п. 3) в кронштейн и закрепите его двумя срывными винтами M6x8 (п. 5). Винты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок винтов).
- Установите рычаг переключения передач в положение заднего хода (R). Отрегулируйте положение прихвата тяги и механизма запираня таким образом, чтобы при закрывании ригель проходил через отверстие прихвата.

При открытом блокираторе все передачи должны свободно включаться. При необходимости, подложите под опоры кронштейна механизма запираня, регулировочные шайбы.

Затяните все срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок.

17. На замковую часть механизма запираня установите оправку для разметки №012. Установите ковролин на место и при помощи молотка пробейте отверстие в ковролине под замковую часть блокиратора.

18. Срежьте часть пластикового кожуха механизма выбора передач.

19. -20. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть механизма запираня установите декоративное кольцо. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).

Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные

части изделия.



Φοτο №1




Φοτο №2



Φοτο №3



Φοτο №4

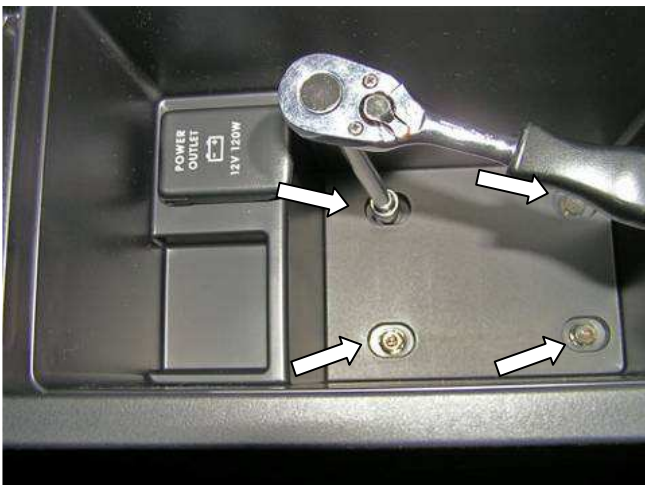

Φοτο №5



Φοτο №6



Φοτο Νο7




Φοτο Νο8




Φοτο Νο9



Φοτο Νο10

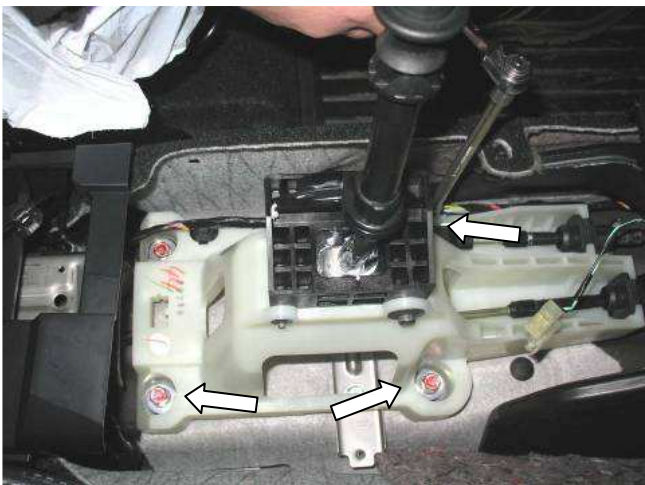

Φοτο Νο11

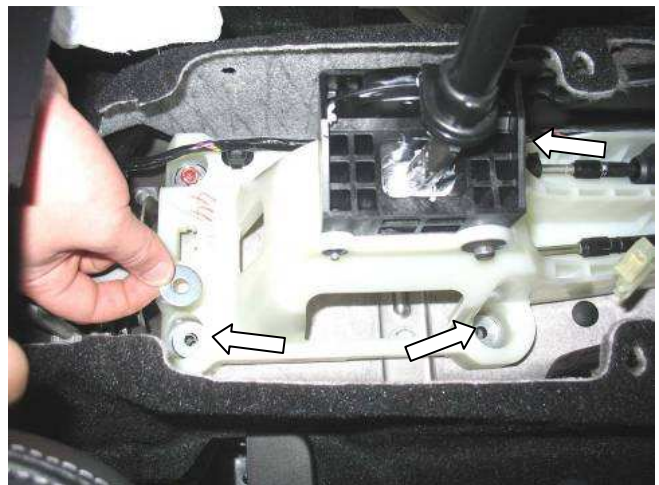

Φοτο Νο12

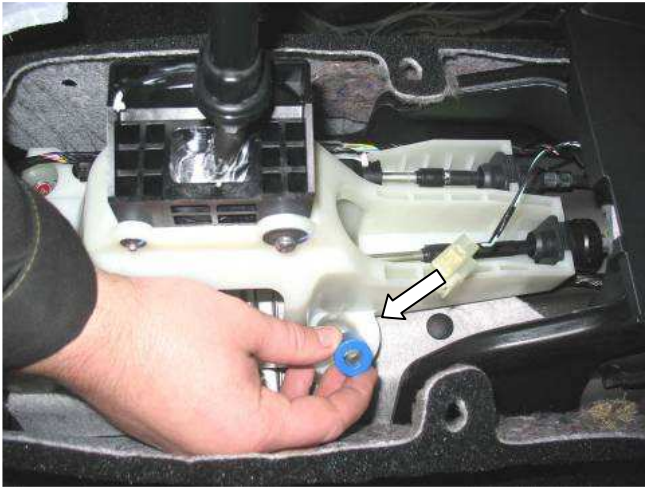


Фото №13

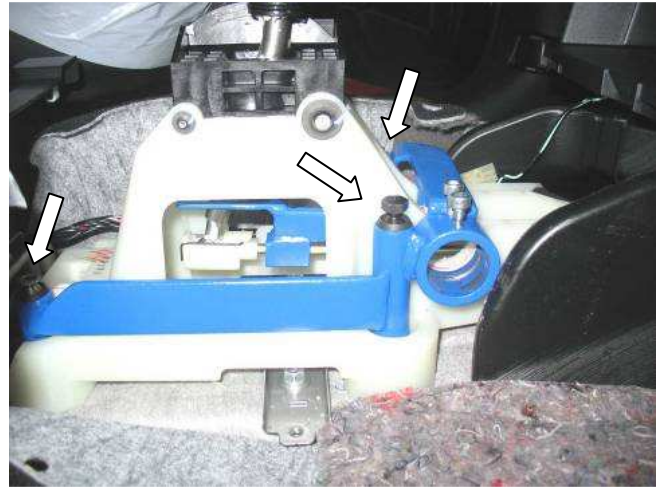


Фото №14

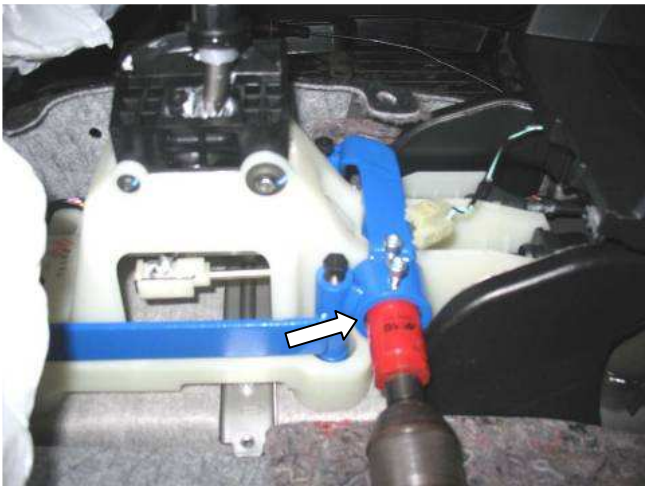


Фото №15



Фото №16



Фото №17

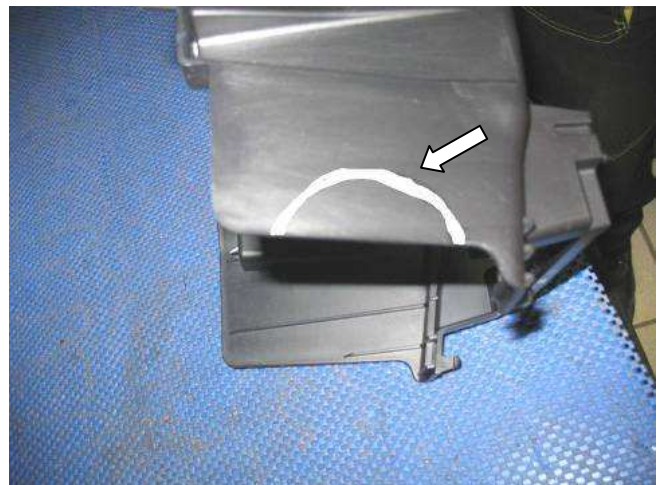


Фото №18



Фото №19



Фото №20

